I-O DATA

無線LANルーター&USBアダプター(WN-WAG/R-U)

かんたんセットアップガイド

本紙では、まず無線LAN USBアダプター(WN-WAG/US)をセットアップし、そのパソコンから無線LANルーター(WN-WAG/R)を設定して、インターネットへ接続する方法を説明しています。

M-MANU200133-02

確認

- 無線LAN USBアダプターの対応OSは、「Windows XP」、「Windows 2000 Service Pack4以降」です。Windows 2000をご使用の場合、Windows 2000 Service Pack4以降にアップデートしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。
- Windows XP ServicePack1以前で、USB 2.0 HostController搭載の機種をご使用の場合は、Windows XP ServicePack1以降にアップデートし、「Windows XPホットフィックス-KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。

1 無線LANルーターを設置する

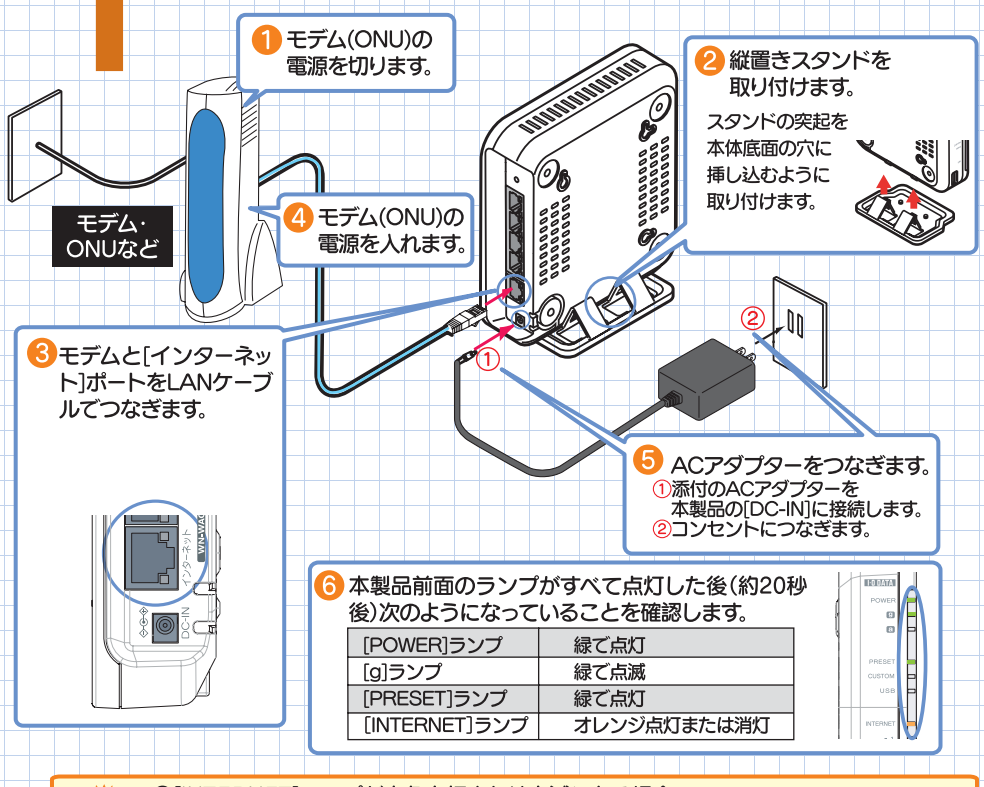

⑥本製品前面のランプがすべて点灯した後(約20秒後)次のようになっていることを確認します。

[POWER]ランプ	緑で点灯
[g]ランプ	緑で点滅
[PRESET]ランプ	緑で点灯
[INTERNET]ランプ	オレンジ点灯または消灯

注意

- [INTERNET]ランプが赤色点灯または点滅になる場合
  モデム(ONU)が本製品の[インターネット]ポートに正しく接続されていることをご確認ください。(赤色とオレンジ色が似ていますのでご注意ください。)
  [INTERNET]ランプの色について詳しくは、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。
- ランプが上記の状態にならない場合
  いったん本製品を出荷時設定に戻し、再度ご確認ください。出荷時設定に戻す方法については、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。

2 無線LANでインターネットに接続する

ここではまだ無線LAN USBアダプターを挿入しないでください。

下記の作業は、無線LAN USBアダプターをパソコンに挿入しない状態で行います。
無線LAN USBアダプターの取り付けは、下記の作業中に行います。
※無線LAN USBアダプターを挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

注意

本製品を使用するパソコンに、USBメモリーと無線LAN USB アダプターを接続するため、USBポートが2つ必要になります。空きが無い場合は、本紙の方法でセットアップできません。サポートソフトCD-ROMの【困ったときには】内、【無線LANルーターの困ったときには】の「USBポートの空きが無いのでセットアップできない」をご覧ください。

スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

① Windowsを起動します。

② 本製品添付の「WN-WAG/R-U サポートソフト」CD-ROMをセットします。

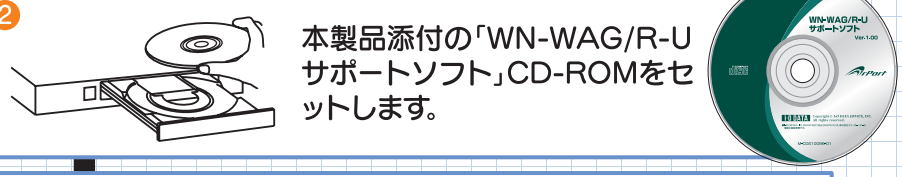

③ [無線LANセットアップ]をクリックします。
④の画面が表示されるまで、キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●左の画面が表示されない!
[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

上へ

④

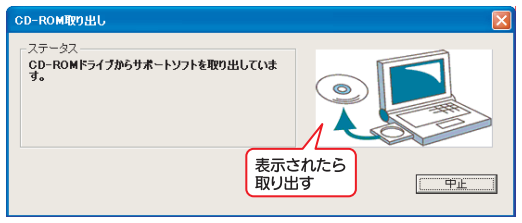

自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。

⑤

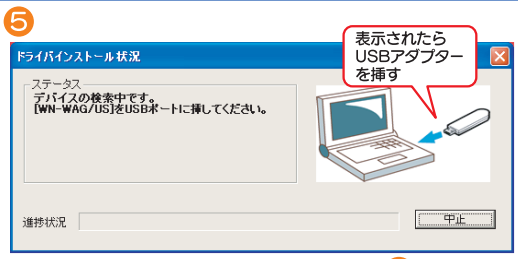

「USBポートに挿してください」と表示されたら、無線LAN USBアダプターをパソコンのUSBポートの奥までしっかりと挿入します。

⑥の画面になるまで、様々な画面が表示されますが、キーボードやマウスに触れずにそのまま5分ほどお待ちください。
※お使いのパソコンによっては、時間がかかる場合があります。

注意

- USBポートに挿せない場合
  添付のUSB延長アダプターをご使用ください。
- USBポートが複数の場合
  次回以降も、ここで挿したUSBポートに挿してご使用ください。

⑥

画面に「USBメモリをUSBポートに挿してください」と表示されたら添付のUSBメモリーをパソコンのUSBポートに挿します。
セキュリティー情報を書き込みます。5分ほどお待ちください。
※USBメモリーが認識されるまで時間がかかる場合があります。

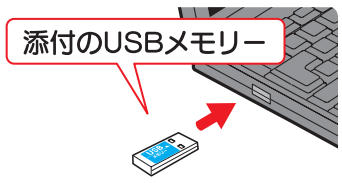

⑦

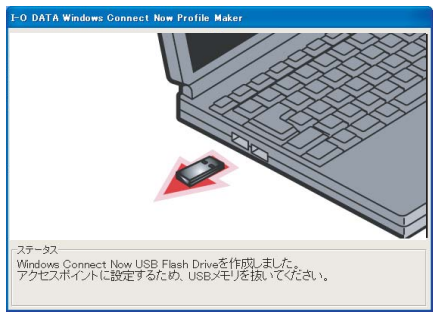

①画面に「USBメモリを抜いてください。」と表示されたら、右下のタスクトレイの取り外しアイコンをクリックします。
②表示された[USB大容量記憶装置デバイス]をクリックします。
③USBメモリーを取り外します。

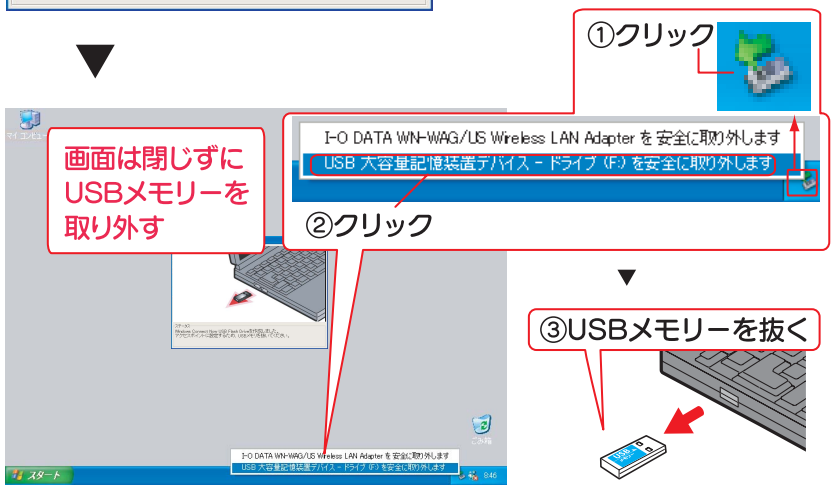

注意

- 取り外しのアイコンが見つからない!
  右のマークをクリックすると表示されます。

- 取り外そうとしたらエラー表示された。
  [OK]ボタンをクリックして、再度取り外してください。

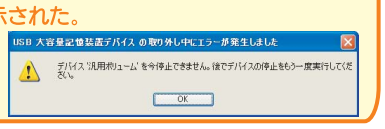

⑧

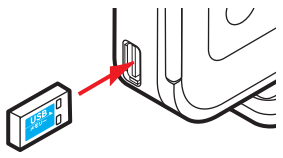

無線LANルーター前面のUSBポートに、⑦で取り外したUSBメモリーを挿します。

USBメモリー内のセキュリティ情報が本製品にコピーされます。この間、USBメモリーは抜かないでください。

裏面へ進んでね!!

⑨

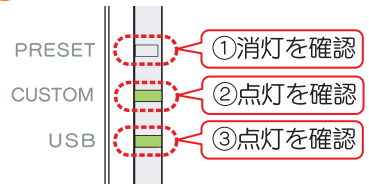

[PRESET]ランプが消灯し、[CUSTOM]ランプが点灯したら、本製品の[USB]ランプが点滅から点灯に変わったことを確認します。
⇒セキュリティー情報が
本製品にコピーされました。

注意

●[PREST]ランプから[CUSTOM]ランプに変わらない
●[USB]ランプが点滅から点灯に変わらない!
→USBメモリーをいったん取り外し、ルーターの電源を切って入れなおしてお試しください。それでも変化がない場合は、添付CD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

⑩



無線LANルーターから、USBメモリーを抜きます。

⑪

画面に「USBメモリをUSBポートに挿してください」と表示されたら、再度USBメモリーをパソコンのUSBポートに挿してください。
※ここでは、セキュリティ保護のため、USBメモリー内のセキュリティ情報を削除します。

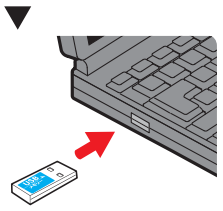

注意

右のような画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックして、画面を閉じてください。

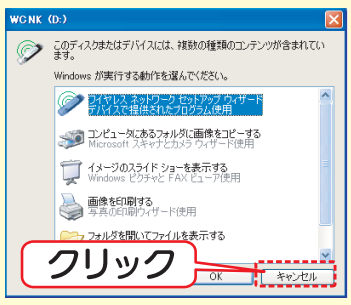

⑫

①画面に「USBメモリを抜いてください。」と表示されたら、右下のタスクトレイの取り外しアイコンをクリックします。
②表示された[USB大容量記憶装置デバイス]をクリックします。
③USBメモリーを取り外します。

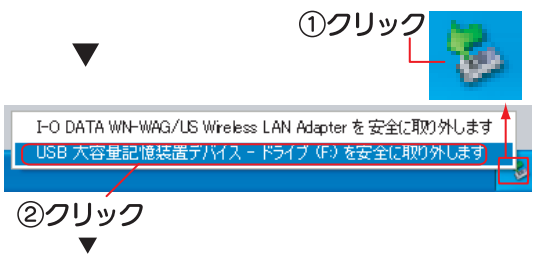

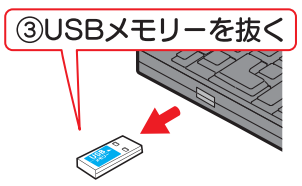

パソコンと無線LANルーターを接続しています。
⑬の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

⑬ 表示される画面をご確認ください。

注意

●何も画面が表示されない
→添付CD-ROMの【無線LAN USBアダプターの困ったときには】をご覧ください。

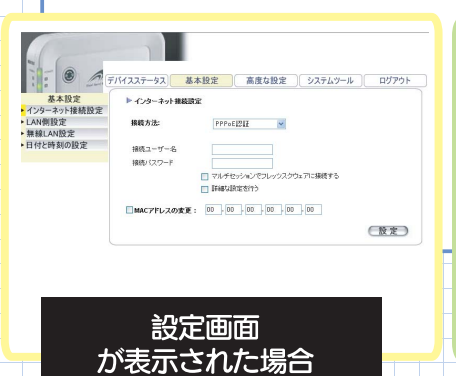

設定画面が表示された場合

フレッツADSLなど(PPPoE接続)の場合

Yahoo! BB、CATVなど(IP自動取得の場合)

添付CD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

「設定が完了しました」と表示された場合

これで、設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

上へ

⑭

インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

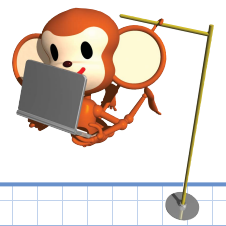

⑮

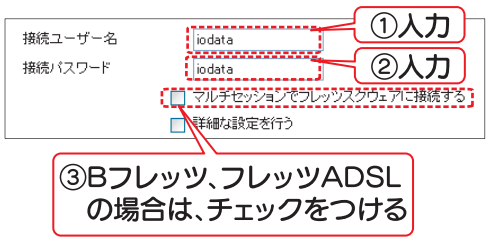

プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。
※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

⑯

[設定]ボタンをクリックします。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

注意

●インターネットに接続できない!
→添付CD-ROM内オンラインマニュアルの【オンラインマニュアル選択画面から【無線LANルーターの困ったときには】をご覧ください。
●[IPアドレス固定設定接続]または、[IP Unnumbered接続](複数のIPアドレスを割り当てられている)なので設定できない!
→添付CD-ROMの無線LANルーターオンラインマニュアル内、【インターネットに接続する】をご覧ください。

3 他のパソコンをつなぐ

次のような接続を行う場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアルをご覧ください。
・無線LAN子機を追加する場合
・LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)の場合
・AirMacで接続する場合

●Windowsからオンラインマニュアルを見る方法
①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、[パソコンを追加する]をクリックします。
③表示された説明にしたがって、設定してください。

●Mac OSからオンラインマニュアルを見る方法
①添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き[Mac-Start.htm]をクリックします。
③無線LANルーターオンラインマニュアルの[子機を追加する場合は、ここをクリック]の説明にしたがって設定してください。

また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような内容についても、オンラインマニュアルをご覧ください。
・ポートを開放したい
・ネットワークゲームがしたい
・サーバーを公開したい
・MACアドレスなどで接続制限したい
・セキュリティー設定を自分で行いたい

●お使いのモデムにルーター機能がついている場合は、APモードに変更することをおすすめします。

※お使いのモデムのルーター機能の有無については、モデムの取扱説明書をご覧になるか、ご契約のプロバイダー(回線事業者)にお問い合わせください。

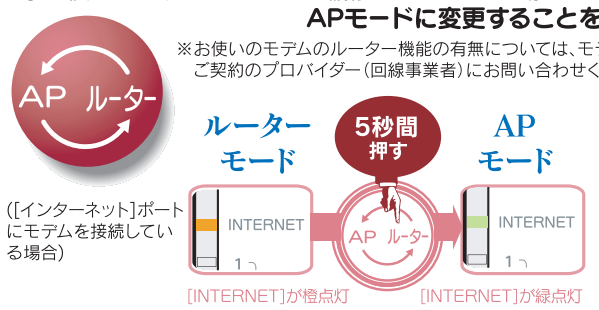

モード変更時、本製品が再起動するため、本製品のランプが全点灯し、約50秒後使用可能になります。

注意

●APモードに変更後は…
・本製品の[インターネット]ポートは、[LAN]ポートとして動作します。
・本製品のIPアドレスは、「192.168.0.202」に変更されます。

本製品に関するQ&Aや最新のファームウェアを弊社ホームページで随時公開しております。こちらもご参考ください。

製品Q&A	⇒	http://www.iodata.jp/support/
最新ファームウェア「サポートライブラリ」	⇒	http://www.iodata.jp/lib/

※ファームウェアの更新方法については、添付CD-ROM内【WN-WAG/Rオンラインマニュアル】の[ファームウェアをバージョンアップする]をご覧ください。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2006.6.23 発行